Safe2Home Serie OTTO WLAN / GSM Alarmanlage

Safe2Home®

OTTO

Info vorab:
Besuchen Sie unsere Homepage:
www.safe2home.de

Sehen Sie sich unbedingt die Reiter „FAQ“ und „Installationsvideos“ an.

Download der kostenlosen Smartphone APP: **Safe2Home WIFI**

Die Kamera dient nur zur Bewegungserkennung der Augen, es wird kein Livebild eingesehen oder aufgezeichnet.

Wichtige Infos für den Betrieb Ihrer Anlage:

Firmware updaten:

Um eine einwandfreie / fehlerfreie Funktion zu gewährleisten, installieren Sie immer während der ersten Inbetriebnahme das neueste Firmware Update via APP auf der Basis.
(Die Vorgehensweise zur Verbindung mit der APP und dem WLAN finden Sie unter dem Punkt „WLAN einrichten“)

WLAN-Verbindung:

Dieses Produkt funktioniert (wie auch viele andere WLAN-Geräte) nur mit der 2,4 GHz Frequenz Ihres Internet Routers.

Wir empfehlen, dass Sie die 5GHz Frequenz zum Anmeldeprozess an Ihrem Router ausschalten.
Sie haben dadurch bei privater Nutzung keine Nachteile. Wenn Sie dennoch 5GHz aktivieren möchten, sollten Sie unbedingt 2 getrennte Namen für 2,4 GHz und 5 GHz vergeben.

Trotz 2,4 Ghz keine stabile Verbindung?
Sollte die Kommunikation nach dieser Einstellung nicht funktionieren stellen Sie bitte auf Ihrem Router den Funkkanal / Sendeeinstellung auf folgende Parameter:
Testen Sie **802.11n+g+b oder 802.11n+b.**
Schließen Sie nach dieser Änderung Ihre APP (auch im Hintergrund) und trennen Sie 1x kurz die WLAN-Verbindung mit Ihrem Smartphone.
Nach erneutem Verbinden mit dem WLAN können Sie den Anmeldeprozess erneut starten.

Wenn die oben genannten Punkte beachtet werden, wird Ihr OTTO Funk + WLAN-Alarmsystem sehr zuverlässig funktionieren.

Hilfreiche Installationsvideos finden Sie auf:

www.safe2home.de

Inhalt

1. Produktübersicht (4)
2. Wesentliche Merkmale (4)
3. Systemeinführung (5)
3.1. Installation (5)
3.2. Basis-Anleitung (6)
3.3. Funktionseinführung (7)
4. Zubehör anmelden / registrieren (9)
4.1. Fernbedienung (9)
4.2. Sensoren / Melder (9)
4.3. RFID-Karte (10)
4.4. Drahtlose Sirene (11)
4.5.Grundbetrieb, Werkseinstellung (12)
5. Nutzung und Einrichtung der APP-Software (14)
5.1 WLAN einrichten (14)
5.2 GSM-Netzwerk (Nutzung mit Sim-Karte) (16)
5.3. Gerätenutzung via APP (19)
5.4. Push-Benachrichtigung (21)
6. SMS-Abfrage und Einstellung (22)
6.1. Einleitung (22)
6.2. SMS-Formatierungen (23)
6.3. Fernsteuerung-Formatierung (23)
7. Technische Eigenschaften (24)
7.1. Basis (24)
7.2. Fernbedienung (25)
8. Wartung (25)
8.1. Regelmäßige Tests (25)
8.2. Reinigung der Basis (25)
9. Beseitigung einfacher Fehlmeldungen (25)
10. Kompatible Sensoren (26)
11. Vorbeugung / Haftung/ Hinweise (ab 27)

1. Produktübersicht

OTTO ist ein zuverlässiges interaktives Funk GSM+WLAN-Alarmsystem für Ihr Zuhause oder Büro. Sämtliche Sensoren können ganz einfach via APP oder auch direkt an der Basis angemeldet werden. Die Verwaltung aller Komponenten erfolgt ganz einfach über die „Safe2Home WIFI“ APP.

Die Safe2Home Serie OTTO unterstützt Sprachansagen und IOS- bzw. Android-App-Software. Benutzer können die Basis via APP fernsteuern und programmieren. Das System nutzt digitale Signalverarbeitung des WLAN/GSM-drahtlosen Netzwerks. Wenn ein Alarm ausgelöst wird, werden Sie mittels einer SMS oder Anruf oder einer Push- UP Nachricht über die APP zuverlässig informiert. Das Safe2Home Alarmsystem ist eine empfehlenswerte Wahl für die Sicherheit Ihres Eigenheims/ Büros.

Um einen besseren Service für die Benutzer zu gewährleisten, lesen Sie bitte dieses Benutzerhandbuch und die Quickstartanleitung, bevor Sie mit der Installation Alarmsystem beginnen. Wir behalten uns das Recht auf manuelle Änderungen und Erklärungen vor. Es kann jederzeit das Handbuch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

2. Wesentliche Merkmale

- GSM/ W-LAN bietet Variable Möglichkeiten der Alarmbenachrichtigungen SMS / Anruf oder PUSH UP via APP
- 32 Drahtlos-Zonen / 32 mögliche Sensoren Anbindung stehen zur Verfügung
- Zonentypen: Deaktivieren, Verzögerung, Einbrecher, Intelligent, Feuer, Gas, Stiller Alarm, Panik, Medizinisch, Türklingel
- Automatische Push-Benachrichtigung über die Türklingelzone möglich.
- Unterstützt bis zu 8 „intelligente“ Steckdosen, die Benutzer fernsteuern und einen Timer einstellen können bis zu 8 RFID-Karten – Einfach über die Basis ziehen zum Entschärfen.
- Bis zu 8 Notrufnummern. Der Alarm-Telefon-Typ kann als SMS, Anruf oder SMS & Anruf eingestellt werden.
- Unterstützt IOS und Android APP-Software, der Benutzer kann die Basis über die kostenlose App-Software bedienen und programmieren.
- Bearbeitung der Zonennamen möglich

- Durch die Verbindung mit dem Netzwerk kann die Basis von mehreren Mobiltelefonen gesteuert werden (Video: „Safe2Home APP / Account teilen“)
- Firmware / APP-Software Update über das Smartphone möglich.
- Echtzeitüberwachung des geöffnet/geschlossen Zustandes von Tür und Fenster
- Eingebaute Sirene mit drei Lautstärkestufen, drahtlose Sirene lässt sich zusätzlich verwenden.
- Betrieb per Telefon - Scharfstellen, Entschärfen, Kontrolle usw. von unterwegs aus.
- 2 Scharf-/ Unscharf-Timer können basierend auf Wochentagen und Wochenenden eingestellt werden.
- Durch 3x AA-Akkus kann OTTO auch Stromunterbrechungen für mehrere Stunden überbrücken
- Bietet Einträge der letzten 100 Alarmaufzeichnungen und Abfragen über APP.
- Alarmanlage gibt Sprachansagen wieder

3. Systemeinführung

3.1. Installation

3.1.1. Basis-Installation

Die OTTO Basis kann zur einfachen und praktischen Verwendung an der Wand hängend montiert werden. Alternativ kann die Basis auch stehend auf z.B. einem Sideboard oder Schreibtisch benutzen werden. Bitte installieren Sie zuerst die Halterung, bevor Sie die Basis montieren, und stellen Sie sicher, dass die Basis über ein gutes GSM Signal und ein gutes WLAN Signal verfügt. Montieren Sie die Basis mit Abstand zu massiven metallenen Objekten und Haushaltsgeräten mit hoher Frequenz, sowie Beton und Feuerschutzmauern.

3.1.2. Installation der Sensoren

Montieren Sie die kabellosen Sensoren in einer effektiven Entfernung von der Alarmanlage, wie in der Bedienungsanleitung der kabellosen Sensoren beschrieben. Testen Sie auf jeden Fall die Sensoren und die Alarmanlage nach der Montage.
Drahtlose Übertragung: wenn die Alarmanlage durch zu große Entfernung oder durch Dämpfung durch Wände zwischen kabellosen Sensoren kein Signal empfangen kann, kann der kabellose Repeater der Außensirene oder Innensirene zur Verlängerung der Signalreichweite eingesetzt werden. Weitere Infos entnehmen Sie der Anleitung, die der Sirene beiliegt. (Oder Installationsvideos auf www.safe2home.de)

3.2. Basis- Anleitung

1. Rückseite der Basis

(Safe2Home OTTO)

Scharf/Unscharf Taste：

Drücken Sie kurz, um zwischen 'Unterwegs Alarm', 'Zuhause Alarm' zu wechseln.
(Unscharf Modus via Taste kann in der APP freigeben werden)

Menü Taste：

Drücken Sie lang, um das Menü zu öffnen und z.B. Drahtlos-Zubehör zu registrieren.

WLAN-Taste：

Drücken Sie lang, um auf den in den WLAN-Verbindungsmodus zu gelangen.

Lange drücken = Smartlink Verbindung öffnen (Empfehlung)

3x kurz drücken = Schnelllink Verbindung öffnen (Sollte Smartlink nicht funktionieren)

3.3. Funktions-Einführung

1. Zonentyp

Zonentyp	Alarm-Verzögerung	Ausgabe Alarmansage	Scharf	Unscharf
Unbenutzt / Deaktiv.	×	×	×	×
Verzögerung	√	√	√	×
Einbruch	×	√	√	×
Feuer	×	√	√	√
Gas	×	√	√	√
Stiller Alarm	×	×	√	√
Panik	×	√	√	√
Medizinisch	×	√	√	√
Türklingel	×	×	×	×
Intelligent	×	√	√	×

2. Erläuterung Zonentypen

Die wichtigsten Zonentypen für den täglichen Gebrauch:

Einbruch: Alarm wird im „Scharf-Zustand“ direkt ausgelöst

Verzögerung: Alarm wird im „Scharf-Zustand“ nach der eingestellten Verzögerungszeit ausgelöst (empfohlen)

Feuer / Gas: Alarm wird immer (im Scharf- und Unscharfzustand) ausgelöst

Deakt.: Es wird kein Alarm ausgelöst (Sensor ist deaktiviert)

Scharf/ Unscharf: Bei Auslösung eines Sensors wird die Anlage Scharf/ Unscharf geschaltet. Z.B. für einen Schließzylinder

Türklingel: OTTO gibt einen "Ding-Dong" Ton aus, wenn Sensoren ausgelöst werden. Es wird kein Alarm ausgelöst. Sie erhalten dennoch eine Push-Nachricht.

Leise	Direkter Alarm bei Auslösung des Sensors. Es wird allerdings keine Sirene aktiviert. Nur SMS / Anruf / Push Nachricht
Verzögerung	In dieser Zone kann dann eine Alarmverzögerung gewählt werden (wenn die Verzögerungszeit via APP eingestellt wurde)
Einbruch	Direkter Alarm bei Auslösung des Sensors
Feuer	Für Rauchwarnmelder – Alarm wird in jedem Zustand ausgelöst
Gas / Wasser	Für Gas- und Wassermelder – Alarm wird in jedem Zustand ausgelöst
SOS	Bei Betätigung des SOS Buttons wird direkt eine SMS / Push UP Nachricht versendet zusätzlicher akustischer Alarm
Medizinisch	Für z.B. Notfall Medizin Button, direkter SOS Alarm bei Betätigung
Türklingel	Türklingelfunktion – in dieser Zone gibt die Basis einen „Klingelton“ bei „Öffnen / Schließen“ der Fenstersensoren aus
Smart	Der Sensor muss innerhalb von 40 Sekunden 2x ausgelöst werden bevor Alarm ausgegeben wird

3. Tür AUF/ ZU- Funktion

1. Tür AUF/ ZU

Der Benutzer kann die AUF/ ZU- Funktion von Türen/ Fenstern für beliebige Zonen einstellen, um ein Scharfschalten bei geöffneter Tür zu vermeiden. Wenn die Einstellung "Tür offen/geschlossen" aktiviert ist, müssen alle Türen/Fenster für die Scharfschaltung geschlossen sein.

2. Zwangsalarm

Wenn der Benutzer die Zonen mit offener Tür scharf schalten möchte, muss er die

Zwangsfunktion aktivieren. Bei einer Zwangsschaltung sind die Zonen mit offener Tür deaktiviert. Nur bei geschlossener Tür funktionieren die Zonen normal.

4. Zubehör anmelden / registrieren

4.1. Fernbedienung

Fernbedienung in der Basis registrieren (falls noch nicht vorregistriert)

Möglichkeit 1:

Schritt 1: Menü Taste lange drücken (3 Sekunden) um den Verbindungsmodus zu öffnen -> Sie hören -> „Anmeldung Fernbedienung“.

Schritt 2: Beliebige Taste an der Fernbedienung drücken um die erste Fernbedienung zu registrieren
Schritt 3: WLAN-Taste kurz drücken um die nächste Fernbedienung anzumelden.

Schritt 4: Um den Verbindungsmodus zu verlassen drücken Sie 4 x kurz die Menü-Taste.

- ➔ Es können bis zu 8 Fernbedienungen im System hinterlegt werden.
- ➔ Um eine angemeldete Fernbedienung zu löschen drücken Sie 3 Sekunden die Taste während Sie sich im Verbindungsmodus befinden.

Möglichkeit 2:

Schritt 1: Öffnen Sie in Ihrer APP das Basismenü. Wählen Sie OTTO aus und klicken Sie im Bereich „Gerätemanagement auf „Fernbedienung“
Schritt 2: Klicken Sie nun oben rechts auf das „+“ Symbol.
Schritt 3: Beliebige Taste an der Fernbedienung drücken zum registrieren

Hinweis: Wenn Sie ein langes "Piep" hören, bedeutet dies, dass die Fernbedienung bereits angemeldet ist.

4.2. Sensoren / Melder

1. Anmeldung Sensoren (Türsensor/ Fenstersensor / Bewegungsmelder / Erschütterungssensor und weiteres Zubehör)

Möglichkeit 1:

Bevor Sie die Sensoren in der OTTO Basis registrieren, legen Sie die benötigten Batterien (AAA /AA / CR2032) in den jeweiligen Sensor ein.

Sollten Sie sich nicht mehr im Menü befinden, drücken Sie nun 3 Sek. lang die Menü-Taste.

Schritt 1: Im Menü -> Fernbedienung- Verbindungsmodus nochmals kurz die Menü-Taste drücken um in den Sensor – Verbindungsmodus zu gelangen -> Sie hören -> „Anmeldung Sensor“
Schritt 2: Lösen Sie den Sensor aus -> Sie hören: „Anmeldung erfolgreich“
Schritt 3: Taste kurz drücken um in die nächste Zone zu gelangen und weitere Sensoren anzumelden.
Sie können bis zu 32 Sensoren registrieren.
Schritt 4: Um den Verbindungsmodus zu verlassen drücken Sie 3 x kurz die Menü-Taste.

Möglichkeit 2:
Schritt 1: Öffnen Sie in Ihrer APP das Basismenü. Wählen Sie OTTO aus und klicken Sie im Bereich „Gerätemanagement auf „Sensor“
Schritt 2: Klicken Sie nun oben rechts auf das „+“ Symbol.
Schritt 3: Sensor auslösen um zu registrieren

Besonderheit beim Tür- und Fenstersensor:
Achten Sie auf die Pfeile auf den Sensoren. Die Pfeile sollten zueinander zeigen.
Maximal Abstand der 2 Sensorteile ist 1,5 cm.

Besonderheit beim Bewegungssensor:
Um den Bewegungssensor für die Einrichtung auszulösen, nehmen Sie die Deckel ab und betätigen Sie den Metallknopf/ Sabotageknopf auf der Platine.

- ➔ Nach kurzem Piepen oder der Sprachinfo ist der Sensor registriert
- ➔ Um einen angemeldeten Sensor zu löschen drücken Sie 3 Sekunden die Taste während Sie sich im Verbindungsmodus befinden.

2. Sensor löschen

Drücken Sie im Sensor-Registrierungsstatus 3 Sekunden lang die Taste " ", um den vorhandenen Melder zu löschen.

4.3. RFID Karte

1. RFID Karte anmelden

Möglichkeit 1:

Schritt 1: Im Menü -> Fernbedienung- Verbindungsmodus 2x kurz Taste drücken um in den RFID – Verbindungsmodus zu gelangen -> Sie hören -> „Anmeldung RFID Chip“
Schritt 2: Zum Registrieren den RFID Chip über die Nase von „OTTO“ halten -> Sie hören

-> „Anmeldung erfolgreich“ oder einen Bestätigungston.
Sie können bis zu 8 RFID Chips anmelden.

Schritt 3: Taste kurz drücken um weitere RFID Chips anzumelden.

Schritt 4: Um den Verbindungsmodus zu verlassen drücken Sie 2 x kurz die Taste .

Möglichkeit 2:

Schritt 1: Öffnen Sie in Ihrer APP das Basismenü. Wählen Sie OTTO aus und klicken Sie im Bereich „Gerätemanagement auf „RFID“
Schritt 2: Klicken Sie nun oben rechts auf das „+“ Symbol.
Schritt 3: RFID Chip über der Nase auflegen um zu registrieren

2. RFID-Karte löschen

Drücken Sie im RFID-Karten-Registrierungsstatus 3 Sekunden lang die Taste "", um die vorhandene RFID-Karte zu löschen.

4.4. Drahtlose Sirene

1. Drahtlose Sirene anmelden

Sirene öffnen:
Schritt 1: Öffnen Sie die Sirene (Schraube an der Unterseite entfernen)
Schritt 2: Öffnen Sie anschließend die durchsichtige Innenabdeckung der Platine (8 kleine Schrauben)

Bei Solarsirene: Schalten Sie die Sirene am Power Knopf an

Bei Sirene mit Stromanschluss: Entfernen Sie die Metallabdeckung über der Batterie (1 kleine Schraube an der unteren Seite) und verbinden den 2. Pol an der Batterie. Bringen Sie die Abdeckung wieder an Ihre ursprüngliche Position (Kabelführung beachten!)

Sirene anmelden:

Schritt 1: Im Menü -> Fernbedienung- Verbindungsmodus 3x kurz Menü-Taste drücken um in den Sirenen- Verbindungsmodus zu gelangen -> Sie hören -> „Anmeldung kabellose Sirene“

Schritt 2: Zum Registrieren den „ENROLL“ Knopf auf der Platine der Sirene drücken -> Sie hören -> „Anmeldung erfolgreich“

Schritt 3: Aktivieren Sie im APP Menü unter „Geräte Einstellungen / Ton Einstellungen“ die Sirene. (Punkt: Sirene aktivieren)

Schritt 4: Um den Verbindungsmodus zu verlassen drücken Sie 1x kurz die Menü-Taste. Sie hören dann einen Bestätigungston (Piepsen)

Hinweis: Die drahtlose Sirene kann auch mit der Basis registriert werden, indem der drahtlose Adresscode manuell in der APP des Mobiltelefons eingegeben wird. Wenn der Benutzer die drahtlose Sirene auf zwei Arten eingibt, wird die Registrierung durch manuelle Eingabe des drahtlosen Adresscodes in der App bevorzugt.

2. Drahtlose Sirene löschen

Unter dem Registrierungsstatus der drahtlosen Sirene drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste "", um die drahtlose Sirene zu löschen.

4.5. Grundbetrieb

4.5.1. Fernbedienung

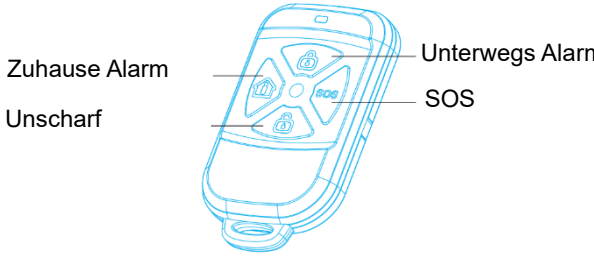

1. Unterwegs Alarm

Unterwegs Alarm bedeutet, dass alle Komponenten / Sensoren scharf geschaltet sind. Wenn also „etwas“ oder „jemand“ (Feuer, Gas, Einbrecher) den Melder auslöst, wird ein Alarm ausgegeben.

2. Zuhause Alarm

Zuhause Alarm bedeutet, dass nur die Komponenten / Sensoren, bei denen die Zoneneinstellung „Zuhause Alarm“ aktiviert wurde, scharf geschaltet sind.
Der Benutzer kann sich in den deaktivierten Bereichen frei bewegen ohne einen Alarm auszulösen. Z.B. können im „Zuhause Alarm Modus“ alle Fenstersensoren aktiviert und alle

Bewegungsmelder in dem Gebäude deaktiviert werden. So können Sie sich frei in dem Haus bewegen.
Der Zuhause Alarmmodus kann in der APP unter dem jeweiligen Sensor aktiviert und deaktiviert werden. (bei Gerätemanagement-> Sensor)
Grau bedeutet -> deaktiviert (der Melder löst im Zuhause Alarmmodus nicht aus)

3. Unscharf
Unscharfstellen bedeutet das Deaktivieren der Alarmfunktion der Basis.

4. Notfallalarm
Wenn ein Notfall eintritt, drücken Sie die SOS-Taste auf der Fernbedienung, dann löst die Basis sofort den Alarm aus und sendet Nachrichten an die hinterlegten Geräte / Rufnummern.

4.5.2. Wiederherstellung der Werkseinstellung
Führen Sie bei Bedarf die Werkseinstellung via Smartphone APP durch.
Sollte dies nicht möglich sein, können Sie auch **an der Basis das System wiederherstellen**:
Gehen Sie wie folgt vor: Schalten Sie die Basis zunächst aus. Anschließend schalten Sie die Basis wieder ein. Nach kurzer Wartezeit halten Sie die beiden äußeren Tasten für 5 Sekunden gedrückt. Nun sollte ein langer akustischer Ton zu hören sein und die Basis wurde wieder auf Werkseinstellung gesetzt.

4.5.3. Wenn Basis auf Werkseinstellung gesetzt wird:
Scharf/unscharf Push-Nachricht: deaktiviert
System Push-Nachricht: aktiviert
Zonentyp aller Zonen: Einbruch
Zeitspanne der Scharfschaltung-Verzögerung: 0s
Zeitspanne der Alarm-Verzögerung: 30s (Wenn Zonentyp des Sensors auf „Verzögerung“ steht)
Anrufversuche: 5 Mal
Handy-Vibration: 0 Mal
Lautstärke der Sirene: hoch
Sirenenton bei Scharf/Unscharf-Schaltung: deaktiviert
Alarmdauer: 3 Minuten
Kabellose Sirene: deaktiviert
Scharf/Unscharf-Schaltung Timer: deaktiviert
Tür Auf/Zu-Funktion: deaktiviert

4.5.4 Alarm-Anruf: Beantworten und Fernbedienung

1. Beantworten von Alarm-Anruf

Wenn ein Alarm ausgelöst wird, ruft OTTO automatisch die voreingestellte Nummer an. Wenn der Benutzer einen Alarmanruf beantwortet, spielt OTTO einen Sprachalarmbericht am Telefon ab. Danach hat der Benutzer 5 Sekunden, um den Befehl (Tabelle 1) über die Telefontastatur einzugeben. Wenn der Benutzer am Telefon keine Anweisungen eingibt, spielt OTTO dreimal den Alarmbericht ab und legt dann automatisch auf.

Hinweis: Wenn der Benutzer die Kontrollsteuerung öffnet, wird das Verstummen der Sirene automatisch erzwungen. Wenn innerhalb von 60 Sekunden keine Vorgänge stattfinden, legt OTTO automatisch auf.

Tabelle 1:

Anleitung	Implikation	Anleitung	Implikation
1#	Unterwegs Alarm	7#	Öffnen/Schließen der Steuerung
2#	Unscharf	8#	Öffnen/Schließen der Sprechanlage
5#	Sirene aktivieren	0#	Auflegen
6#	Sirene deaktivieren		

5. Nutzung der APP-Software

5.1 WLAN einrichten:

Basis mit dem WLAN-Netzwerk verbinden
(Video zur Einrichtung auch auf www.safe2home.de/installationsvideos)

Um die Basis mit dem Internet zu verbinden gehen Sie wie folgt vor:

- Laden Sie die APP „Safe2Home WIFI“ herunter.
- Registrieren Sie sich einmalig und merken sich die Benutzerdaten
- Prüfen Sie, dass Ihr Smartphone mit Ihrem WLAN verbunden ist (Mit 2,4Ghz)
- Auf dem Startbildschirm der APP klicken Sie auf das + „Hinzufügen“ (Bild 1)
- Anschließend wählen Sie bei Netzwerk die Serie OTTO aus (Bild 2)
- Daraufhin bestätigen Sie auf „Smart Link“ (Bild 3)
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit Ihrem Internet / WLAN verbunden ist
- Geben Sie nun Ihr WLAN-Passwort ein und klicken auf „Nächster Schritt“ (Bild 4)
- Drücken Sie anschließend auf der Basis (Rückseite OTTO) 3-5 Sekunden die WLAN-Taste (Bei Ansicht auf die Rückseite von OTTO -> die Linke Taste)

- Sie hören dann: „WLAN-Konfiguration – Eingabe WLAN-Passwort“
- Jetzt verbindet sich die APP mit der Basis / Alarmzentrale
- Wenn die Verbindung erfolgreich war klicken Sie auf „Beenden“
- Sie gelangen zu dem Startbildschirm zurück
- Wischen Sie jetzt 1x mit dem Finger über den Bildschirm nach unten um die Ansicht zu aktualisieren
- Es erscheint „OTTO -> DEIN WACHHUND!

Sollte die die Verbindung mit „Smart Link“ nicht funktionieren, können Sie auch den Verbindungsmodus „Schnelllink“ wählen:

- Um den Schnelllink Modus bei „OTTO“ zu aktivieren drücken Sie auf der Basis (Rückseite OTTO) 3x schnell die WLAN-Taste
  (Bei Ansicht auf die Rückseite von OTTO -> die Linke Taste)

Sie hören dann: „WLAN-Konfiguration – Eingabe WLAN-Passwort“

- Wählen Sie „Nächster Schritt“ auf der APP
- Die OTTO Basis erzeugt nun ein eigenes WLAN (beginnend mit HY…)
- Wählen Sie dieses aus und begeben Sie sich zurück in Ihre APP und folgen den Anweisungen

WICHTIG:
OTTO kann anfangs mit nur einem APP Account verbunden werden. Sie können anschließend „OTTO“ an weitere Accounts teilen. (mit dem Teilen Symbol an der oberen rechten Ecke)

Bild 1 **Bild 2** **Bild 3** **Bild 4**

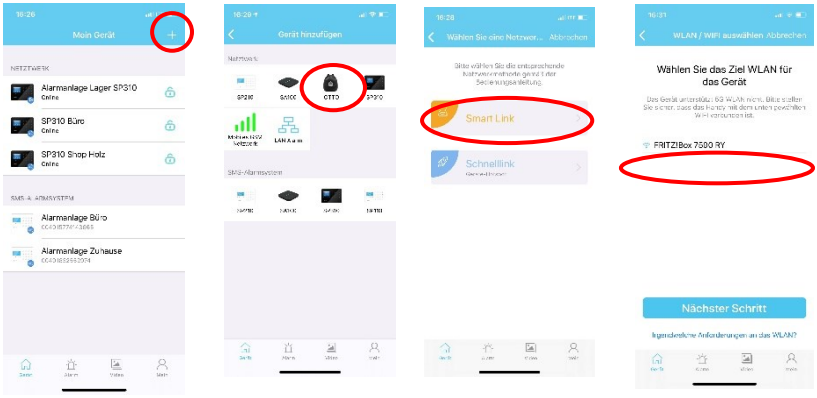

5.2. GSM-Netzwerk (Nutzung mit Sim-Karte)

Sie können OTTO auch komplett autark ohne WLAN nutzen.

Wenn zusätzlich die GSM Funktion nutzen möchten oder WLAN nicht gewünscht ist, können Benutzer das GSM-Netzwerk verwenden, um die OTTO Basis per SMS zu steuern und zu bedienen.

Einlegen der Sim-Karte

WICHTIG: Die PIN-Abfrage der SIM- Karte muss vor dem ersten Einlegen in die Basis mit einem Handy/Smartphone deaktiviert werden.
Sorgen Sie immer für ausreichendes Guthaben auf der Sim-Karte.

Schritt 1: Deaktivieren Sie die PIN-Abfrage der SIM-Karte.

Schritt 2: Stecken Sie die Sim-Karte auf der Oberseite der Basis ein.
Achten Sie auf die richtige Ausrichtung.

Telefonnummer in der Basis hinterlegen

Sie können bis zu 8 Telefonnummern hinterlegen. Diese Nummern werden bei einem Auslösen des Alarms oder beim Versenden des Info Reports nacheinander gewählt bzw. eine SMS versendet.
Schritt 1: Das Menü „Geräte Einstellungen“ in der APP öffnen. Anschließend „Alarm Einstellungen“.
Schritt 2: Etwas weiter unten finden Sie den Punkt „Alarm Telefonnummern“
Schritt 3: Mit dem „+ Symbol“ können Sie eine Rufnummer hinzufügen.
Schritt 4: Wenn Sie nochmals auf die hinzugefügte Rufnummer klicken, können weitere Einstellungen vorgenommen werden.

OTTO Basis als GSM Gerät in APP hinzufügen (Nur Steuerung)

- Laden Sie die APP „Safe2Home WIFI“ herunter.
- Registrieren Sie sich einmalig und merken sich die Benutzerdaten
- Auf dem Startbildschirm der APP klicken Sie auf das + „Hinzufügen“ (Bild 1)
- Anschließend wählen Sie bei SMS-Alarmsystem die Serie OTTO aus (Bild 2)

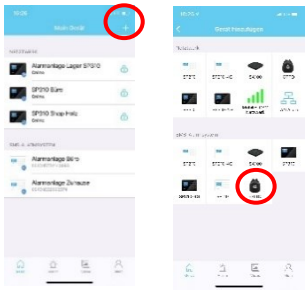

2. Nachdem Sie auf „GSM-Gerät (SMS)“ geklickt haben, wählen Sie die Serie Ihrer Basis aus und geben die benötigten Informationen ein.

Gerätename: Beliebiger Name eingeben
Sim-Karten Nummer: Rufnummer der Sim-Karte, die in der Basis liegt, eingeben
Programmiercode: Programmpasswort eingeben (Werkseinstellung= 888888)

Hinweis: Sollten Sie das Programmpasswort per APP geändert haben muss das neue Passwort verwendet werden

3. Klicken Sie auf das aktuelle Gerät, um die SMS-Kontrollseite zu öffnen. Basierend auf den unterschiedlichen Anforderungen können Benutzer auf der entsprechenden Seite Einstellungen vornehmen.

5.3 Gerätenutzung via APP

5.3.1 Geräte-Startseite

Wählen Sie unter „Gerät“ Ihre verbundene Basis aus, um auf die „Basis Startseite“ zu gelangen. Hier können Sie erste Befehle wie z.B. Unterwegs-Alarm oder unscharf auswählen.

5.3.2 Intelligente Funk Steckdose

Klicken Sie auf der APP Hauptseite von OTTO auf [Funk Steckdose], um die entsprechende Seite aufzurufen. Die Basis kann 8 Funk Steckdosen verwalten.

5.3.3 Funk Steckdose verbinden

Halten Sie im Standby-Status der Funk Steckdosen die Netzwerk-Verbindungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Steckdosen-Kontrollleuchte langsam blinkt und den Lernzustand anzeigt. Klicken Sie in dem Reiter „Funk Steckdose“ auf den AN/AUS Button und warten Sie, bis die Steckdosen-LED durch Leuchten-Stoppen-Blinken anzeigt, dass das Anmelden erfolgreich war.

Überprüfen Sie, ob der Lernvorgang erfolgreich ist oder nicht: Klicken Sie auf der APP-Intelligente-Steckdosen-Seite auf den entsprechenden Steckdosen-Schalter. Wenn Sie auf "An" klicken, leuchtet die intelligente Steckdose lang und grell auf. Wenn Sie auf "Aus" klicken, wird das Licht der intelligenten Steckdose ausgeschaltet.

5.3.4 Intelligente Funk Steckdose Timer-Einstellung

Klicken Sie auf "Intelligente Steckdose", drücken Sie lange darauf, um den Steckdosen-Namen zu ändern. Mit dem offenen Steckdosen-Timer-Schalter können Sie die Zeit und das Datum für die intelligente Steckdose einstellen.

5.3.5 Zonen-Einstelllungen

Klicken Sie auf der Startseite auf [Sensor], wählen Sie dann den beliebigen Sensor aus. Sie können nun z.B. den Zonennamen oder den Zonentyp ändern.

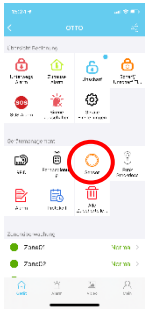

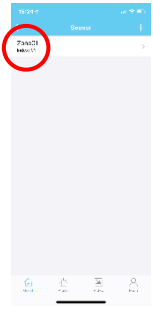

5.3.6 Alarm-Protokoll

Klicken Sie auf der Startseite Ihrer Basis auf [Alarm oder Protokoll], um Ihr Alarm und Funktions-Archiv abzufragen.

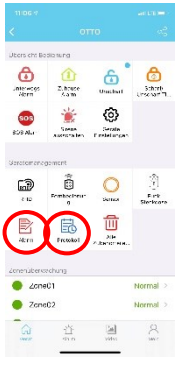

5.3.7 Gerätenamen ändern

Schieben Sie auf der Startseite/Geräteliste Ihre Basis mit dem Finger nach links (iOS) oder drücken Sie lange (Android). Hier können Sie unter „Umbenennen“ den Gerätenamen oder auch das Basis Gerät löschen.

5.4 Push-Benachrichtigung

5.4.1 Alarm-Push-Benachrichtigung

Achten Sie darauf, dass Sie bei der Installation der APP alle Berechtigungen erteilt haben. Wenn in der iOS / Android-App die Alarmbenachrichtigung ausgewählt wird, wird das Popup automatisch auf dem Bildschirm angezeigt. Sollte Sie dies nicht eingestellt haben, können Sie dies jederzeit nachholen.

Die Klingelzeit/Dauer des Alarms kann beliebig eingestellt werden --- [Systemeinstellung].

5.4.2 Informationen - Push-Benachrichtigung bei:

Scharf/Unscharf-Schaltung -Systeminformationen.

6. SMS-Abfrage und Einstellung

6.1 Einleitung

SMS-Befehle ermöglichen dem Benutzer, einen Befehl an die Basis zu senden, die Basis sendet eine Abfrage oder die Moduleinstellung an den Benutzer, nachdem sie den Befehl erhalten hat, dann muss der Benutzer der Basis mit der benötigten Information zur Einstellung entsprechend der Modulanfrage antworten. Benutzer können auch die bearbeitete Version der Nachricht an die Basis senden, entsprechend dem von der Basis verlangten Format.

Vor der eigentlichen Nachricht muss dabei das Programm Passwort stehen. Das voreingestellte Programm Passwort ist 888888. Wenn der Benutzer das benötigte Format nicht kennt, kann er "Programm Passwort, ?" oder "Programm Passwort,??" senden, um einen Hinweis von der Basis zu erhalten.

Hinweis:

1. Zum Vorteil der Benutzer wurden die Einstellungen der Basis auf die Werkseinstellungen gesetzt, die die Bedürfnisse der meisten Benutzer erfüllen.
2. Bitte verwenden Sie die englische Eingabemethode für die Zeichensetzung, wenn Sie Satzzeichen verwenden.
3. Die Nachricht enthält bei ihrer Auslieferung einige Hilfestellungen und Beispielwerte. Bitte in der Antwort das genaue Nachrichtenformat und die korrekten Werte verwenden und keine zusätzlichen Buchstaben oder Leerzeichen hinzufügen. Bitte keine Zeilenumbrüche hinzufügen oder entfernen und die maximale Anzahl an Zeichen nicht überschreiten.
4. Wenn die vom Benutzer gesendete Nachricht nicht der von der Basis benötigten Länge oder dem richtigen Format entspricht, antwortet die Basis mit „Einstellungsfehler, falsche Eingabereihenfolge oder falsches Format oder unbekannte Zeichen“.

6.2 SMS-Formatierungen

Artikel	SMS von Benutzer	SMS-Antwort von Basis
SMS Hilfs-Index	Programm Passwort,? Beispiel:888888,01	01：Unterwegs Alarm 02：Zuhause Alarm 03：Unscharf-Schaltung 04：Kontrollüberwachung 05：Sirene aktivieren 06：Sirene deaktivieren 07：Zeit-Kalibrierung 08：Systemabfrage

6.3 Fernsteuerung Formatierung

Artikel	SMS von Benutzer	SMS-Antwort von Basis
Unterwegs Alarm-Schaltung	Programm Passwort, 01	Unterwegs Alarm-Schaltung erfolgreich
Zuhause Alarm-Schaltung	Programm Passwort, 02	Alarm-Schaltung Verzögern erfolgreich
Unscharf-Schaltung	Programm Passwort, 03	Unscharf-Schaltung erfolgreich
Kontrollüberwachung	Programm Passwort, 04	
Sirene aktivieren	Programm Passwort, 05	Sirene Öffnen erfolgreich
Sirene deaktivieren	Programm Passwort, 06	Sirene Schließen erfolgreich
Zeit-Einstellung	Programm Passwort, 07	Zeit-Einstellung erfolgreich XXXX-XX-XX XX：XX：XX
Systemabfrage	Programm Passwort, 08	XX-XX XX：XX：XX Status：Zuhause Alarm/Unterwegs Alarm/ Unscharf Stromanschluss: Normal/ Fehlerhaft Basis-Batterie：Normal/Niedrig

		Telefonleitung: Normal/Fehlerhaft GSM-Signal：0-5
Löschen Sie alle drahtlosen Zubehörteile und RFID-Karten	Programm Passwort, 98	Alle drahtlosen Zubehörteile und RFID-Karten wurden erfolgreich gelöscht!
Werkseinstellung wiederherstellen	Programm Passwort, 99	Das System wurde auf Werkseinstellungen zurückgesetzt!

7.Technische Eigenschaften

7.1. Basis

Größe: 120mm×110mm×110mm（L×B×H）
Strom: AC100V~240V
Batterie: AA Akkus werden benötigt (3x) – wiederaufladbare Batterien
Eingebaute Sirene: >80dB (innerhalb von 1M)
GSM-Betriebsfrequenz：850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz
GSM Sendefrequenz：≤2W(850/900MHz), ≤1W(1800/1900MHz)
WLAN-Standard: 802.11 b/g/n
WLAN-Frequenz: 2.4G
WLAN Verschlüsselungsmechanismus: WEP/WAP-PSK/WPA2-PSK
Netzwerk-Protokoll: IPv4,TCP/UDP/HTTP
Drahtlose Arbeitsfrequenz: 433MHz
Drahtlose Distanz:
Zwischen Funk-PIR-Melder und Alarmzentrale: ≥400m (In offenem Gelände)
Zwischen kabellosem Türsensor und Alarmzentrale: ≥200m (In offenem Gelände)
Zwischen Funkfernbedienung und Alarmzentrale: ≥100m (In offenem Gelände)
Zwischen Funksirene und Alarmzentrale: ≥300m (In offenem Gelände)
Arbeitstemperatur: -10 ℃ - + 50 ℃ Luftfeuchtigkeit: 40 ~ 70%

7.2. Fernbedienung

Energie: Batterie CR2016 2 Stück
Standby-Spannung: ≤1uA
Übermittlungskraft: ≤10mW
Übermittlungsfrequenz: 433MHz

8. Wartung

8.1. Regelmäßige Tests

Es wird geraten, die Alarmanlage einmal im Monat zu testen, um die Funktionsfähigkeit der Anlage zu überprüfen. Im Falle eines Fehlers setzen Sie sich bitte sofort mit dem Kundendienst in Verbindung.

8.2. Reinigung der Basis

Bitte reinigen Sie die Basis mit einem Baumwolltuch oder einem feuchten Schwamm. (Nicht nass)

Hinweis: Bitte verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel wie Sekundenkleber oder Duftöl an der Basis, da die Basis Schaden nehmen könnte.

9. Beseitigung einfacher Fehlermeldungen

Schwierigkeiten	Grundanalyse	Lösung
Basis kann keinen Alarm senden	1. nicht scharf 2. kein Alarm Telefon eingerichtet 3. Entfernung der kabellosen Sensoren zu groß 4. kein kabelloses Zubehör angemeldet	1. scharfstellen 2. Alarm Telefon einrichten 3. Aufstellung der kabellosen Sensoren anpassen 4. erneute Anmeldung
Die Fernbedienung funktioniert nicht	1. keine Fernbedienung angemeldet 2. Batterie leer	1. Fernbedienung nochmals anmelden 2. Batterie wechseln
Der Türsensor funktioniert nicht	1.Anbringung von Sensor und Magnet ist falsch 2.Türsensor wurde noch nicht angemeldet	1. Wenn der Türsensor vom Magnet getrennt wird, leuchtet die LED auf 2.erneut anmelden

Bewegungsmelder funktioniert nicht	1.Der Bewegungsmelder ist zu weit entfernt 1.Der Bewegungsmelder wurde noch nicht angemeldet	1. Position verändern 2. erneut anmelden
Ein langes "Piep"/15s	1.geringe Batteriekapazität des drahtlosen Melders 2.Ungültige SIM-Karte	1. Wechseln Sie die Batterie des Melders 2. Legen Sie eine gültige SIM-Karte ein
Die Basis kann keine Verbindung zum Router herstellen	1. Der Router ist nicht mit dem Internet verbunden 2. Die Routerfrequenz ist nicht auf 2,4 GHz gestellt herstellen	1. Bitte überprüfen Sie den Netzwerkverbindungsstatus 2. Überprüfen Sie die Routerfrequenz und stellen diese auf 2,4 GHz 3. Starten Sie die Basis neu 4. Starten Sie den Router neu
Kein Ton, wenn ein Alarm ausgelöst wird	1. Die Sirenenlautstärke ist auf lautlos eingestellt 2. Zonentyp - Stiller Alarm	1. Ändern Sie die Lautstärke der Sirene 2. Ändern Sie den Zonentyp

10. Kompatible Sensoren

Aktuell bieten wir zur Erweiterung folgendes Zubehör an:
Fenster-/ Türsensor, Bewegungsmelder, Rauchwarnmelder, Wassersensor, Erschütterungssensoren, Innensirene, Außensirene, Außensirene Solar, zusätzliches Bedienfeld, Fernbedienung, RFID Chip, Funk Steckdose...

Das gesamte Zubehör der Serien SP110 und SP210 ist auch mit OTTO kompatibel.

Aktuelles Zubehör finden Sie auf www.safe2home.de

Allgemeiner Batterietest und -wechsel

1. Die Sensoren können die Batteriespannung überprüfen. Wenn niedrige Spannung der Batterie erkannt wird, wird ein Bericht an die Basis gesendet. Unter niedriger Spannung kann

der Sensor noch einige Zeit arbeiten und das LED Licht blinkt alle 15 Sekunden, um anzuzeigen, dass eine niedrige Spannung besteht und ein Batteriewechsel nötig ist.
2. Während der Vorwärm- und Selbstüberprüfungszeit beim Einsetzen der Batterie, wenn Batteriespannung niedrig ist, blinkt das LED-Licht schnell und der Melder funktioniert nicht.
Wichtig: Während Sie das Menü der Basis geöffnet haben lösen die Sensoren keinen Sabotagealarm aus. Somit können Sie einen Batteriewechsel durchführen.
Bei einem Batteriewechsel sollten Sie die Basis komplett ausschalten!
(Netzstecker entfernen / Batterien entnehmen)

Achtung

1. Bitte nehmen Sie alle Installationen ordnungsgemäß und nach den Anweisungen des Handbuchs vor. Berühren Sie nicht die Oberfläche des Sensors, da dies die Sensitivität beeinflussen kann. Wenn der Sensor gereinigt werden muss, schalten Sie bitte die Stromversorgung ab und wischen Sie ihn leicht mit einem weichen Stofftuch und etwas Alkohol ab.

2. Dieses Produkt kann die Wahrscheinlichkeit eines Einbruchs reduzieren, aber nicht ganz das Risiko ausschließen.

11. Vorbeugung / Haftung / Hinweise

Obwohl dieses System fortschrittliche Sicherheitstechnik verwendet, bietet es keinen Garantierten Schutz vor Einbrechern, Feuer oder anderen Notfällen. Jedes Sicherheitssystem, ob gewerblich oder privat, unterliegt einem gewissen Risiko eines Fehlalarms aufgrund mehrerer Faktoren.

Zum Beispiel:

1. Das System wurde vom Benutzer nicht scharfgeschaltet.
2. Das Missverstehen der Bedienungsanleitung von Seiten des Benutzers oder Installateurs kann zu Fehlfunktionen des Systems führen.
3. Einbrecher können Zugang durch ungeschützte Öffnungen erlangen oder haben die technische Ausrüstung, einen Alarmsensor zu umgehen oder ein Alarmgerät auszuschalten. Passive Infrarot-Bewegungsmelder können das Eindringen nur innerhalb der eingestellten Bereiche erkennen, wie in Ihrer Installationsanleitung dargestellt. Sie bieten keinen

volumetrischen Flächenschutz. Sie können keine Bewegungen erkennen, die hinter Wänden, Decken, Fußböden, geschlossenen Türen, Glastrennwänden, Glastüren oder Fenstern stattfinden.

4. Der passive Infrarotmelder erkennt Temperaturänderungen; Wenn sich jedoch die Umgebungstemperatur des geschützten Bereiches dem Temperaturbereich von 32℃ bis 40℃ nähert, sinkt die Erkennungsleistung.

5. Es ist kein Strom vorhanden oder es besteht Batterie-Alterung.

6. Telefonleitungen, die benötigt werden, um Alarmsignale von einem Standort zu einer zentralen Überwachungsstation zu senden, können außer Betrieb oder vorübergehend außer Betrieb sein. Telefonleitungen können ebenso von Eindringlingen außer Betrieb gesetzt werden.

7. Die häufigste Ursache dafür, dass ein Alarmsystem bei einem Einbruch oder einem Brand nicht funktioniert, ist eine unzureichende Wartung. Dieses Alarmsystem sollte wöchentlich durch den Benutzer getestet werden, um sicherzustellen, dass alle Sensoren und Sender ordnungsgemäß funktionieren.

8. Die angegebene drahtlose Kommunikationsdistanz bezieht sich auf eine offene Fläche. Bitte stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse in der Umgebung die Zuverlässigkeit des Systems behindern.

9. Ein schwaches Netzwerksignal kann durch ein ausgelastetes Netzwerk oder durch die Nichtverfügbarkeit der SIM-Antenne verursacht werden.

10. Wenn Sie mit den oben genannten Punkten nicht einverstanden sind, senden Sie bitte das Alarmsystem innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf an unser Unternehmen zurück. Sie erhalten eine volle Rückerstattung, wenn das Alarmsystem keine Schäden aufweist. Ansonsten nehmen wir an, dass Sie mit den oben genannten Punkten einverstanden sind. Die Installation eines Alarmsystems kann dazu führen, dass Sie niedrigere Versicherungsbeiträge zahlen müssen. Jedoch ist ein Alarmsystem kein Ersatz für eine Versicherung. Hauseigentümer, Wohnungseigentümer und Mieter sollten weiterhin vorsichtig handeln und ihr Leben und Eigentum versichern.

Regelmäßige Wartung und Pflege

Basiseinheit

1. Trennen Sie die Basiseinheit vor der Reinigung vom Stromnetz!
2. Reinigen Sie die Gehäuseoberfläche mit einem weichen, fusselfreien und trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien oder Scheuermittel.

HINWEIS: Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein!

Wichtige Sicherheitshinweise

Um einen zuverlässigen Umgang mit der drahtlosen Alarmanlage zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise. Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise aufbewahren! Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte muss diese mitgegeben werden.

- Wenn Sie sich bei der Montage und Installation nicht sicher sind bzw. Zweifel über die Funktionsweise bestehen, wenden Sie sich an eine Fachkraft. Nehmen Sie Montage und Installation nicht selbst vor.
- Öffnen Sie nie das Gerät! Benutzen Sie das Gerät nie in nassem Zustand oder in der Nähe von Badewannen, Duschen oder Ähnlichem.
- Lassen Sie Reparaturen an defekten Geräten ausschließlich vom Kundendienst vornehmen.
- Bitte überzeugen Sie sich vor Inbetriebnahme, dass die vorhandene Netzspannung
- der angegebenen Netzspannung auf dem Typenschild entspricht. Bei dem Gerät darf
- bei der Verwendung oder Ersatz von Netzanschlussleitungen nicht von der vom Hersteller angegebenen abgewichen werden.
- Der Netzadapter der Basiseinheit darf nie mit feuchten oder nassen Händen angefasst werden.
- Sollte der Netzadapter Beschädigungen aufweisen, ist vor dem Herausziehen die zugehörige Netzsteckdose über den Sicherungskasten stromlos zu schalten.
- Die drahtlose Alarmanlage und Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug für Kinder.
- Schließen Sie den Artikel nicht an die Stromversorgung an, während sich dieser noch

- in der Verpackung befindet, es sei denn, die Verpackung wurde für Ausstellungszwecke angepasst.
- Nicht in der Nähe von Gas-oder elektrischen Heizungen offenen Feuern, Kerzen oder anderen Hitzequellen betreiben.
- Bei Beschädigung darf der Artikel nicht mehr verwendet werden.
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Beim Einlegen der Batterien auf korrekte Polarität achten.
- Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Vorsicht Batterieflüssigkeit ist ätzend.
- Batterien von Feuer fernhalten, da sie explodieren oder auslaufen können.
- Bei Rauchmelder ist zusätzlich zu beachten: Diesen regelmäßig (wöchentlich) auf Funktion zu überprüfen. Den Rauchmelder möglichst mittig in den Raum hängen (Decke). Den Rauchmelder nicht bekleben, lackieren o.ä.

HINWEIS: Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Legen Sie bei der Weitergabe des Geräts an Dritte unbedingt die Bedienungsanleitung bei.

WARNUNG:

Gefährdung der Gesundheit durch Akkus und Batterien! Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Batterien nicht verschlucken. Falls eine Zelle oder Batterie verschluckt wurde, ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.

Hinweise zur Entsorgung und zum Umweltschutz

Die Umsetzung europäischen Rechts in nationale Gesetze und Verordnungen verpflichtet Sie zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgütern. Dies dient dem Schutz von Personen und Umwelt. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Hierzu gibt es eingerichtete Rücknahmestellen.

Alte oder ausgediente Geräte entsorgen Sie bei einer Sammelstelle eines geeigneten Entsorgungsträgers. Batterien und Akkumulatoren entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Pb Cd Hg

Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll, da sie möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle enthalten, die der Umwelt und Gesundheit schaden können. Verbraucher sind daher verpflichtet, Batterien zu einer kostenlosen Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterie werden wiederverwertet. Sie enthalten wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für:

Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Batterien dürfen nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abgegeben werden. Bei nicht vollständig entladenen Batterien, muss Vorsorge gegen Kurzschlüsse getroffen werden.

- Akkupacks umfassen auch Akkumulatoren der Systeme Blei, Nickel-Cadmium, Nickel-Metallhydrid und Lithium
- Der Zustand vollständige Entladung kann so umschrieben werden, dass das übliche Gebrauchsende (einsetzende Funktionsbeeinträchtigung des Geräts) erreicht sein muss
- Ein Hinweis, dass Kurzschluss durch Isolieren der Pole mit Klebestreifen verhindert werden kann wird empfohlen

Konformitätserklärung:

Safe2Home GmbH
Schornsheimer Chaussee 1a
55286 Wörrstadt
Deutschland

Tel.: 06732/277690
E-Mail: info@safe2home.de

Hiermit erklärt Safe2Home GmbH, Schornsheimer Chaussee 1a, 55286 Wörrstadt, Deutschland, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der:
- Richtlinie für elektromagnetische Verträglichleit (2014/30/EU)
- Niederspannungsrichtlinie (2014/53/EU)
- RoHS 2 Richtlinie (2011/65/EU RoHS)
befindet.
Das CE Zeichen auf dem Gerät bestätigt die Konformität.

Benutzerinformationen

Eine durch den Kunden falsch vorgenommene Installation der Alarmanlage und der daraus entstehenden Gefahr einer „Nichtauslösung“ der Sensoren zum Beispiel bei einem Einbruch, haftet der Hersteller und Vertriebspartner bei daraus entstandenen Schäden nicht. Die Alarmanlage ist ein passives Sicherheitsprodukt und für die Abschreckung konzipiert. Zur Vermeidung und Verhinderung von Einbrüchen und Diebstählen sind zusätzliche Vorkehrungen zu treffen. Der Hersteller und Vertriebspartner haftet nicht für Schäden einer

„Nichtauslösung“ der. Informationen hierzu sind bei allen Beratungsstellen der Polizei erhältlich. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Anschluss und der erstmaligen Inbetriebnahme sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung hilft Ihnen Anwendungsfehler zu vermeiden und gleichzeitig alle technischen Möglichkeiten der Funk-Alarmanlage voll auszunutzen.

WICHTIG: Achten Sie unbedingt auf eine dauerhafte und ausreichende Deckung des Guthabens auf der eingelegten SIM Karte. Sollte dies nicht der Fall sein, können keine Warnungen an den Benutzer oder an die hinterlegte CID gesendet werden.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit der Informationen, die sich auf technische Eigenschaften sowie die hier vorliegende Dokumentation beziehen. Das in dieser Dokumentation beschriebene Produkt und dessen Zubehör unterliegen einer ständigen Verbesserung und Weiterentwicklung. Aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, Komponenten, Zubehör, technische Spezifikationen sowie die hier vorliegende Dokumentation des Produkts ohne vorherige Ankündigung jederzeit zu ändern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Funk-Alarmanlage der Safe2Home Serie ermöglicht Ihnen die Überwachung von Räumen und Häusern, soweit durch die örtlichen Gegebenheiten eine sichere Funkstrecke zu den Sensoren (z. B. Tür-/Fensterkontakte, Rauchmelder) sichergestellt ist. Außerdem müssen alle Türen und Fenster mit Tür-/Fensterkontakten versehen sein. Voraussetzung für eine bestimmungsgemäße Verwendung ist die sachgemäße Installation sowie die Beachtung und Einhaltung der Hinweise dieser Bedienungsanleitung. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige
Veränderungen oder Umbauten, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, sind nicht zulässig und führen zur Beschädigung dieses Produkts. Darüber hinaus können Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. nicht ausgeschlossen werden.

Gewährleistung

Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung.
Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation, sowie durch höhere

Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung. Falls produktspezifische Hinweise beiliegen, empfehlen wie dringend diese zu lesen und zu beachten.

Hinweise:

1. Sollte ihr Produkt nicht mehr richtig funktionieren, prüfen Sie bitte zunächst, ob andere
   Gründe, wie z. B. eine unterbrochene Stromversorgung (insofern es sich um ein elektronisches Gerät handelt) oder generell eine falsche Handhabung, die Ursache sein könnte.
2. Beachten Sie bitte, dass Sie ihrem defekten Produkt nach Möglichkeit folgende Unterlagen bzw. Informationen beifügen oder diese bereithalten:
   - Kaufbeleg
   - Gerätbezeichnung/ Typ / Marke
   - Beschreibung des aufgetretenen Mangels mit möglichst genauer Fehlerangabe

Bei Gewährleistungsansprüchen oder Störungen wenden Sie sich bitte an ihre Einkaufsstätte.

Vielen Dank für das Interesse an unseren Produkten

Geschäftsführer
Markus Müller
Schornsheimer Chaussee 1a
55286 Wörrstadt

Tel.: 06732- 277690
E-Mail: info@safe2home.de
Internet: www.safe2home.de

Safe2Home GmbH
E-Mail: info@safe2home.de
Steuernummer: 08/663/55096
Umsatzsteuer ID: DE322337131
Handelsregister: Amtsgericht Mainz HRB 48701
WEEE-Reg.-Nr.: DE 95772827

Safe2Home®
Funk Alarmsysteme